

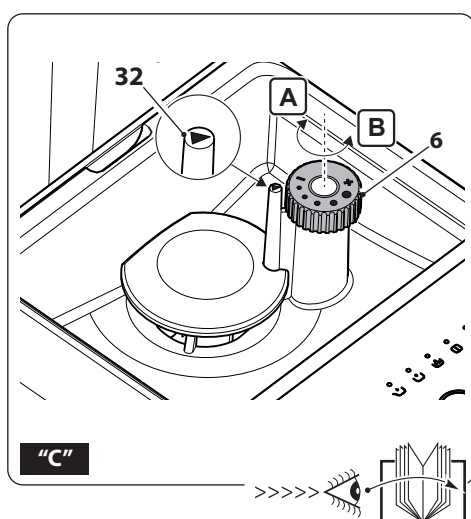
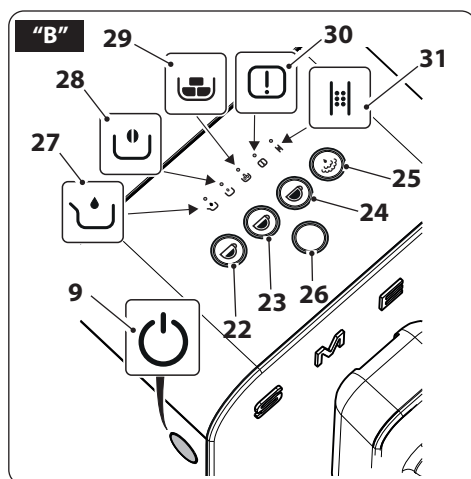
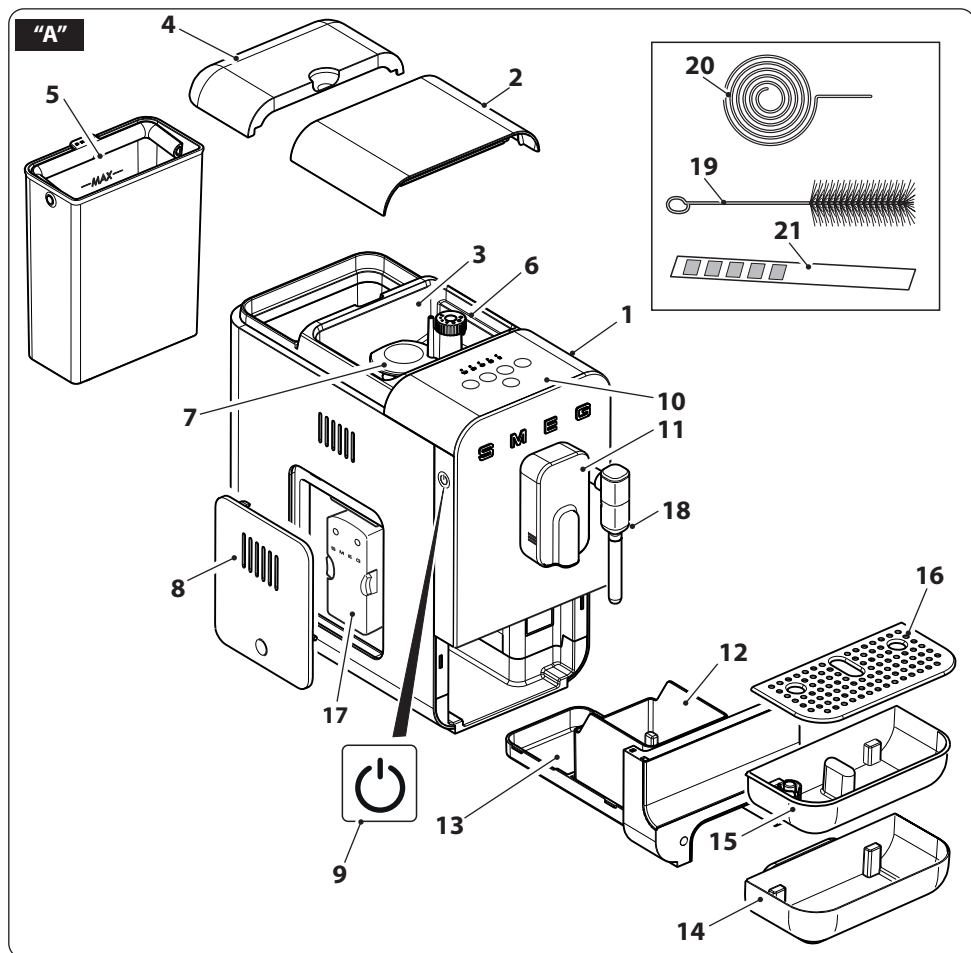
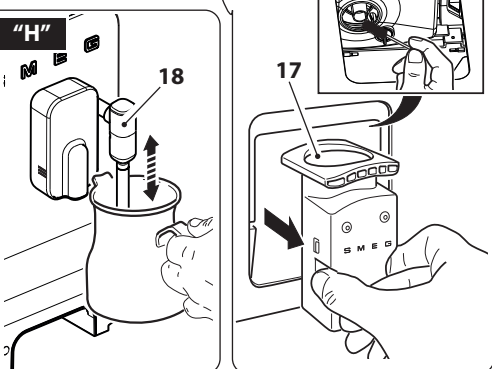
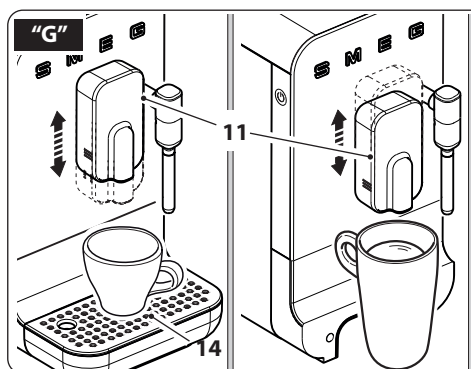
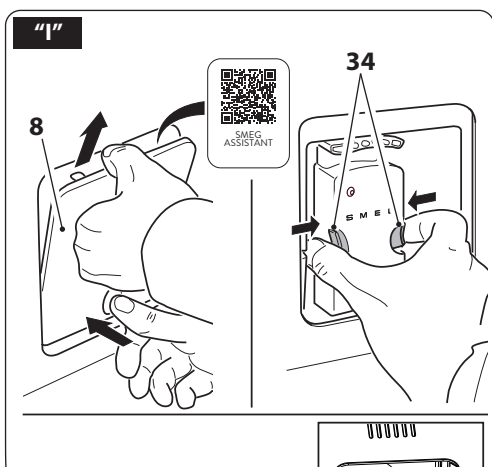
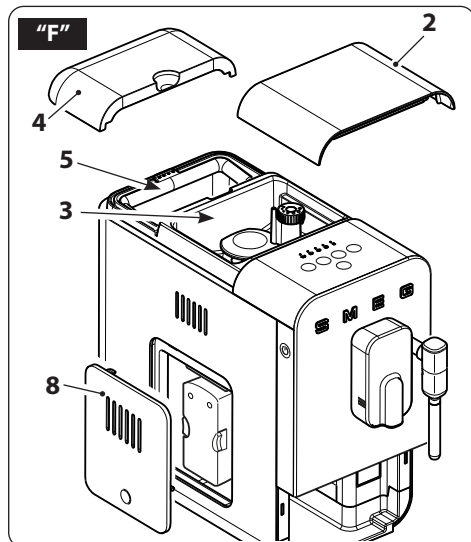


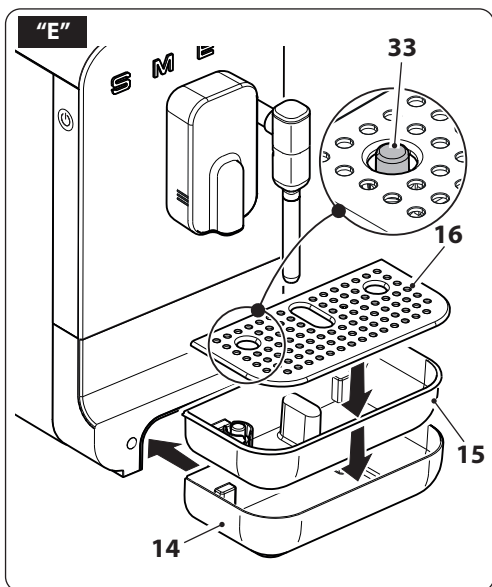

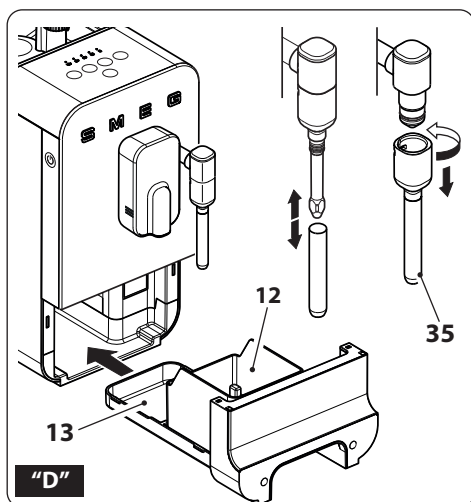


Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Linea Smeg kávéfőzőt választotta. Termékünk kiválasztásával olyan megoldást választott, amelynek esztétikai értékei és innovatív műszaki kialakítása lehetővé teszi, hogy egyedi berendezést biztosítson Önnek, amelyből egyedi berendezés lesz.

A Smeg háztartási gépek mindig tökéletesen passzolnak az azonos termékcsalád többi termékéhez, és egyben díszei lehetnek konyhájának.

Reméljük, hogy teljes mértékben kiélheti háztartási gépei előnyeit. Üdvözlettel.

SMEG S.p.A.

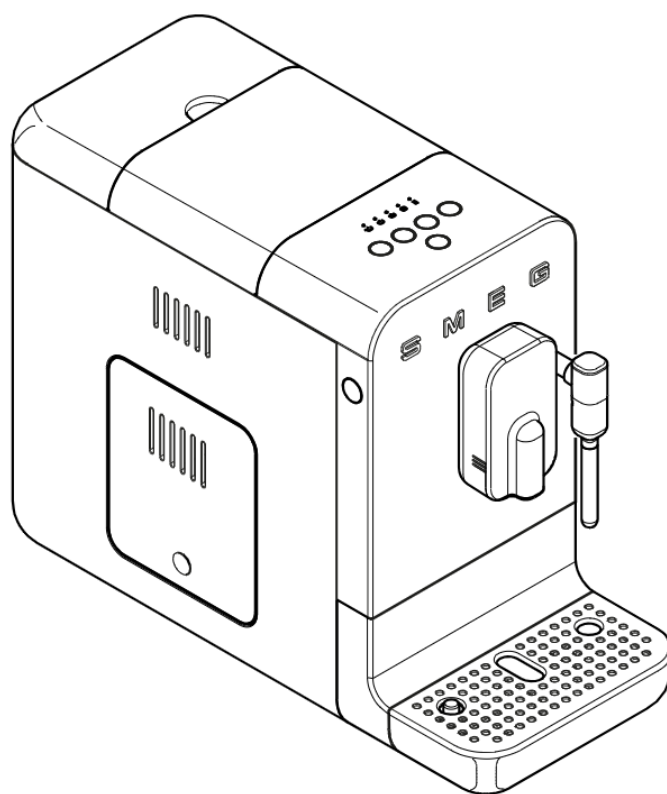

BCC12 modell
Automata kávéfőző



Fontos biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁG Alapvető megjegyzések tekintetében biztonság.



Ügyeljen arra, hogy ne tartsa be ezeket az utasításokat. Ha továbbadja a készüléket másoknak, kérjük, adja át nekik is ezt a kezelési útmutatót.

Áramütés veszélye – mivel a készülék árammal működik, be kell tartani a következő biztonsági szabályokat:

- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel. • Ügyeljen arra, hogy a használt aljzat mindig könnyen elérhető legyen, mert csak így lehet eltávolítani a dugót, ha szükséges.
- Amikor kihúzza a dugót az aljzatból, fogja meg közvetlenül a dugót. Ne húzza ki a dugót a konnektorból a kábelnél fogva vagy nedves kézzel.
- Ha a készülék sérült, ne próbálja megjavítani. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és forduljon a Smeg műszaki szolgálatához.
- Ha a csatlakozódugó vagy a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében csak a műszaki szolgálattal cseréltesse ki.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a tápkábelt, a csatlakozódugót.
- Figyelem: Sérülésveszély! A készülék nem megfelelő használata személyi sérülést okozhat. Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

- Ne hagyja, hogy az elektromos kábel lelógjon az asztal széléről vagy más felületről, és ne érintkezzen forró felületekkel. Fulladásveszély a műanyag csomagolás miatt; a csomagolóanyagot (műanyag zacskók, hungarocell) tartsa gyermekektől távol. • Ne helyezze a készüléket rá vagy közelébe

elektromos vagy gáztűzhelyen vagy forró sütőben.

- Ne mossa a készüléket mosogatógépben.

A készülék csatlakoztatása Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezik-e a készülék alján található adattáblán megadottakkal.

A készüléket csak a műszaki előírásoknak megfelelően telepített, legalább 10A terhelhetőségű és hatékony földeléssel ellátott váltakozó áramú konnektorba csatlakoztassa. Ha a dugaszolóaljzat nem kompatibilis a készülék csatlakozójával, kérjen szakképzett szerelőt, cseréltesse ki az aljzatot egy másik megfelelő típusúra.

A hővédelem véletlen aktiválása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a vevő rendszeresen be- vagy kikapcsol.

- Ne használjon adaptert. • Ne használjon hosszabbító kábelt. • Ne öntsön folyadékot a dugóra vagy rá erőbázis. Ezen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halált, tüzet vagy áramütést okozhat.

- Tárolja a készüléket biztonságos helyen



8 év alatti gyermekek számára nem elérhető.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. • Ez a készülék működtethető

csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a 8 éves vagy idősebb gyermekeket is) csak felnőtt felügyelete mellett, vagy ha eligazították őket a készülék biztonságos használatára és megértették az ezzel járó veszélyeket.

- 8 évesnél idősebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket. • Minden összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Égési sérülés veszélye • Tisztítás előtt kerülje a kiömlést, amíg a készülék lehűl. • Működő kávéfőző

hőt termel, és meleg vizet és gőzt termel. Kerülje a gőzzel vagy forrásban lévő vízzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat • A készüléket beltéri használatra és legfeljebb 2000 méteres tengerszint feletti magasságban történő használatra tervezték.

- A készüléket csak kávé alapú italok készítésére használja, kezdve a szemes kávé őrlésével, vagy forró víz ellátására. Az egyéb felhasználások érvénytelenek.

- Csak vizet töltsön a megfelelő tartályba. Használjon tiszta és friss vizet.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon

gyártói alkatrészek. Alkatrészek használata

A gyártó által nem javasolt cserealkatrészek tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhatnak.

- A készülék otthoni használatra és hasonló alkalmazásokra készült, mint például: – üzletek, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiban;

- B&B panziókban és agroturisztikai farmokon;
- szállodák, motelek és egyéb turisztikai létesítmények ügyfelei.

- Egyéb felhasználás, például éttermekben, bárokban és kávézókban nem megfelelő.

Ezenkívül: • Ne töltsön fel a tartályt vízzel

maximális szintjelző. • Ne használja a tartályban lévő vízzel vagy anélkül tartály. • Csak szemeskávét használjon por előállításához, ne öntsön őrölt kávé a szemeskávé-tartályba. • Ne helyezze a készüléket zárt helyre szekrény (beépített típusú).

Megjegyzés: Élelmiszerrel érintkező felületek tisztításakor kövesse az utasításokban található speciális utasításokat.

A gyártó felelőssége A gyártó nem vállal felelősséget olyan személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket:

- a készülék rendeltetésellenes használata;

- a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása; • legalább egy részének megsértése

eszközök; • nem eredeti alkatrészek használata

alkatrészek; • a biztonsági szabályok be nem tartása.



ÁRTALMATLANÍTÁS Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Eszközök, amelyek ezt biztosítják



szimbólumra a 2012/19/EU európai irányelv rendelkezései vonatkoznak. Élettartamuk végén minden elektromos és elektronikus berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, és a hatóságok által biztosított megfelelő központokba kell küldeni. A használt berendezések megfelelő ártalmatlanítása segít elkerülni a környezeti károkat és az egészségügyi kockázatokat. A használt készülék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatóságokhoz, hulladékgyűjtő irodához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS (A ábra)

- 1 Test.
- 2 Fedő a babkávétartályhoz.
- 3 Kávébab tartály.
- 4 Víz tartály fedele.
- 5 Víz tartály (1,4 l).
- 6 Köszörlési finomság választó gomb.
- 7 Fedél az elemek csiszolásához.
- 8 Hozzáférs a főzőegységhez.
- 9 ON/OFF gomb.
- 10 Vezérlőpult.
- 11 Állítható magasságú kávékivezető fűvóka.
- 12 Zacc tartály.
- 13 Mondjon köszönetet ociekowanak.
- 14 Köszönöm ociekowa zewnętrzna.
- 15 Belső csepptálca szintjelzővel.
- 16 Rács csészékhez.
- 17 Brewing szindróma.
- 18 Gőzfűvóka.
- 19 Tisztító kefe.
- 20 Gőzfűvóka tisztító tű.
- 21 Vízkeménység-szabályozó sáv.

A KEZELŐSZERVEK ÉS RIASZTÁSOK LEÍRÁSA (BC ábra)



ON/OFF gomb (9) Nyomja meg a gombot a készülék be- és kikapcsolásához.



Főzési program váltó gomb (26)

A termék 8 funkcióval rendelkezik, amelyek két menüből érhetők el, a White Menu és a Orange Menu. Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a menüt „Fehér”-ről „Narancs”-ra és fordítva. Fehér Fehér gomb diódák

	22 Korlátozott
	23 Espresso
	24 Kávé
	25 Forró víz
Narancs	Narancssárga gomb diódák
	22 Ristretto Light
	23 Espresso Light
	24 Hosszú kávé
	25 Gőz funkció



Ürös víztartály riasztás (27) A megfelelő LED villog, ha nincs tartály (5), vagy ha nincs vagy túl kevés víz benne. Helyezze be a tartályt vagy töltse fel vízzel.

Kávéhiány riasztás (28) A megfelelő LED folyamatosan világít, jelezve, hogy a szemes kávé szintje a tartályban (3) elérte a minimumot, vagy nincs benne kávészem. Töltse meg a garatot szemes kávéval.

Zacstartály riasztás (29) A LED folyamatosan világít: A zacstartály (12) megtelt; ürítse ki a tartályt. LED villog:

A zacstartály (12) vagy a belső csepptálca (13) nincs behelyezve, vagy nincs megfelelően behelyezve; a készülék blokkolva van, amíg az alkatrészeket megfelelően be nem szerelik.

Főzőegység riasztás (30) A LED villog:

Az ajtó nyitva, a főzőegység hiányzik vagy rosszul van felszerelve; a készülék zárva lesz mindaddig, amíg a főzőegységet megfelelően fel nem szerelik, vagy az ajtót be nem zárják.

A LED folyamatosan világít: Azt jelzi, hogy javasolt a főzőegység területének megtisztítása a kávémaradványok eltávolítása érdekében, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a készülék működését. Távolítsa el a forrázó egységet, amíg a készülék be van kapcsolva, és a tisztítás után helyezze vissza.

Vízkömentesítési riasztás (31) A LED folyamatosan világít: Azt jelzi, hogy a vízkömentesítési ciklus erősen ajánlott.

A dióda villog: A készülék minden funkciója le van tiltva, a működés visszaállításához vízkömentesítési ciklust kell végrehajtani.

Az őrlési finomság beállító gombja (6) (C ábra)

A készülék egy gombbal (6) van felszerelve, amely lehetővé teszi a kávéőrlés finomságának beállítását az Ön igényei szerint:

A gombot (6) az óramutató járásával megegyező irányba "A" forgatva az őrlési vastagság nő; a gombot (6) az óramutató járásával ellentétes irányba "B" elforgatva az őrlési durvaság csökken és az őrlött kávé finomabb lesz (C. ábra). Forgassa el a gombot (6), hogy a jelzőt (32) a kívánt őrlési szintre állítsa. Az őrlési mélységet be kell tartani



állítsa be, amikor a daráló működik, vagy amikor először használja, amikor a babtartály teljesen üres; a gomb (6) elfordítása leállított daráló mellett és a belsejében lévő szemek károsíthatják a darálóegységet.



Nie használat Zielonych , karmelizowanych lub kandirozott kávébab, mert ráragadhat a darálóra és használhatatlanná teheti.



Szolgáltatás

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT (DEF ábra)

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és távolítson el minden csomagolóanyagot.
- Öblítse le langyos vízzel az eltávolítható alkatrészeket, mint például: víztartály (5), fedelek (2 és 4), ajtó (8), kávézacc tartály (12), csepptálca (13), csepptálcák (14 és 15).



Használat előtt ellenőrizze, hogy minden elem sértetlen-e és nincs-e repedés.

ALKATRÉSZEK TELEPÍTÉSE (E ábra)

- Helyezze a készüléket sima felületre, és rögzítse a csepptálcát (14).
- Dugja be a tápkábelt a készülék hátulján lévő aljzatba, a másik végét pedig egy konnektorba.

MŰKÖDTETÉS (EFGH ábra) • Emelje fel a tartály fedelét (4) és öntsön friss vizet a tartályba (5), ne haladja meg a jelzett "Max" szintet, majd szerelje fel a tartály fedelét (4).

- Emelje fel a fedelet (2), és öntse a szemes kávé a tartályba (3).
- Ellenőrizze, hogy a csepptálca (14) megvan-e megfelelően beállítva. Ügyeljen arra, hogy a mosogatógépben mosható tálcát (15) megfelelően helyezze be, és helyezze be a pohártartót (16).
- Nyomja meg a gombot (9), a készülék elindítja a fűtési fázist, és a gombok egymás után villognak.

A fűtés befejezése után a belső rendszerek automatikus tisztítási ciklusát hajtják végre, a ciklus befejeztével pedig a készülék használatra kész.



Első használatkor ajánlatos legalább egy csésze kávé főzni az összes rendszer teljes beállításához.



Első használatkor ajánlatos beállítani a vízkeménységet. Ehhez olvassa el a "Vízkeménység beállítása" című részt.



P ami ę ta ć a újra
helyezze be a tálcát (14)
minden főzés után.



30 perc használaton kívüli használat után a készülék kikapcsol. Ha legalább egy kávé főzött, hajtson végre egy automatikus tisztítási ciklust. Nyomja meg a gombot (9) a készülék bekapcsolásához.

A főzési program megváltoztatása A készülék memóriájában két főzési menü található: Fehér és Narancs. Az egyik programról a másikra való váltáshoz nyomja meg a gombot (26).

A Fehér menüben minden gomb fehér, a Narancssárga menüben minden gomb narancssárgán világít.

Az egyes menük speciális jellemzői a "Kezelőszervek és riasztások leírása" részben találhatók.



Az eszköz csatlakoztatása után állítsa be a Fehér vagy a menüt

Po mara ń c zo wegop ozo
stajewpami ę cidonast ę pnego
dob.



Ital kiöntése • A kifolyó (11) helyzete a csésze magasságának megfelelően állítható. Nagyon magas csészek esetén a cseptálca (14) eltávolítható.

- Helyezzen egy kisebb vagy nagyobb csészét a kifolyó alá.
- Nyomja meg a kívánt funkció gombját. Minden egyes kiválasztott funkció esetében az előkészítés automatikusan véget ér. A speciális funkciókat lásd "A kezelőszervek és riasztások leírása".
- A kiöntés befejeztével minden gomb folyamatosan világít.



Pami ę ta ć a újra helyezze be a tálcát (14) minden főzés után.



Normális, hogy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (20 percnél hosszabb szünetek), az első kávék nem érik el a megfelelő hőmérsékletet. Az instant forró kávéval kapcsolatban lásd a „Mit tegyünk, ha...” című részt.



Az adagolás bármikor megszakítható a főzés gomb újbóli megnyomásával.

Gőz kifújása • Lépjen be a "Narancs" programba.

- Ellenőrizze, hogy a tálca (14) megfelelően van-e behelyezve.
- Nyomja meg az induló gombot (25). vaku. Várja meg, amíg a gomb kigyullad, és egy hangjelzés jelzi, hogy a megfelelő gőzölési hőmérsékletet elérte (25).
- Helyezzen egy kancsót körülbelül 100 gramm tejjel a gőzfúvóka (18) alá minden elkészíteni kívánt cappuccinóhoz.

Merítse a gőzfúvókát a tej felszíne alá (kb. 1 cm-re).

- Ezután nyomja meg a gombot (25) a gőz aktiválásához, és helyezze a kancsót ferdén úgy, hogy a fúvókát a lehető legkevésbé távolítsa el a felülettől, nehogy túl nagy légbuborékok keletkezzenek. Folytassa a kívánt habsűrűség eléréséig.



A művelet befejezése után azonnal tisztítsa meg a gőzfúvókát (18) egy nedves ruhával.



A tejhab állaga a használt tej típusától függően változhat. A legjobb eredmény elérése érdekében a hűtőszekrényből (körülbelül 5°C-os) félzsíros vagy zsíros tej használata javasolt.



Annak elkerülése érdekében, hogy olyan tejet kapjon, amely nem elég habos vagy nagy buborékokat tartalmaz, mindig tisztítsa meg a cappuccino egységet a „Tisztítás” részben leírtak szerint.

és a természetvédelem.” • A maximális gőzkibocsátási idő két perc; Ha meg akarja szakítani a gőzkiengedést, mielőtt az automatikusan leállna, nyomja meg a gombot (25).

- Az automatikus leállítás után a gőzkibocsátás újraindítható a gomb (25) megnyomásával.
- A tej felmelegítése után tisztítsa meg a gőzfúvóka belsejét úgy, hogy néhány másodpercig kiengedi a gőzt, és ellenőrizze, hogy a tálca (14) fel van-e szerelve. A gőzfúvóka (18) forró a gőzkibocsátás alatt és után; égési sérülés veszélye.
- Minden alkalommal tisztítsa meg a gőzfúvókát, hogy elkerülje a tejmaradványok lerakódását vagy eltömődését. A gőzfúvóka tisztításával kapcsolatos információkért lásd a részt



Szolgáltatás

"Tisztítás és karbantartás". •

Javasoljuk, hogy minden alkalommal végezzen kézi öblítési ciklust, amikor befejezi a gőz funkció használatát.

A mennyiség beállítása Minden főzéstípushoz beállíthatja a kiadagolt kávé vagy víz mennyiségét.

- Helyezzen egy kisebb vagy nagyobb csészét a kifolyó alá.
- Nyomja meg az elkészíteni kívánt italnak megfelelő gombot legalább 3 másodpercig. A kiválasztott gomb világít és villog; a gép kétszer sípol, jelezve, hogy az alapértelmezett program megváltozott.
- Ha elérte a kívánt mennyiséget, állítsa le az adagolást a gomb újbóli megnyomásával; hangjelzés azt jelenti, hogy a mennyiség memorizálásra került.



Az italok módosításait a rendszer a következő italok elkészítésekor megjegyzi.



Az eredeti gyártói beállítások visszaállításához nyomja le egyszerre a (9) és (20) gombot legalább 3 másodpercig. A készülék hangjelzést ad ki, jelezve

visszaállítani az árat

ustawie ń

gyár.

A készülék kikapcsolása • Ellenőrizze, hogy a csepptálca (14) megfelelően van-e elhelyezve.

- Ha nincs víz, a készülék öblítési helyzetben marad, amíg a tartály meg nem telik.
- Nyomja meg a (9) gombot, a (22), (23), (24), (25) gombok egyenként világítanak és villognak, és a készülék, ha

legalább egy kávét, végrehajt egy automatikus tisztítási ciklust.

Az automatikus tisztítási ciklus befejeztével a készülék kikapcsol.

ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK (B ábra)

A programozó menü segítségével beállíthatja a víz keménységét és a hangjelzéseket.

Be-/kikapcsolás

jel

hangjelzések A hangjelzések a (23) és (26) gombok három másodperces lenyomásával kapcsolhatók be/ki; a gomb (23) háromszor felvillan, jelezve, hogy a beállítás el lett mentve.

A vízkeménység beállítása A gép gyári beállítása "Kemény vízszint". Programozhatja a gépet a vízellátás tényleges vízkeménysége alapján a különböző régiókban, ezzel csökkentve a vízkőmentesítés gyakoriságát. Ha nem ismeri a víz keménységét, használja a mellékelt tesztcsíkot (21), és kövesse az alábbi utasításokat. • Vegye ki a mellékelt tesztcsíkot a csomagolásból.

- Merítse a csíkot teljesen egy pohár csapvízbe körülbelül egy másodpercre.
- Vegye ki a csíkot a vízből, és enyhén rázza meg. Körülbelül egy perc múlva olvassa le az eredményt. Ha 5 kék vonal van a sávon, válassza a "lágy víz" beállítást.

Ha 1 vagy 2 rózsaszín vonal van a csíkon, válassza a "közepes víz" beállítást.

Ha 3, 4 vagy 5 rózsaszín vonal van a sávon, válassza a "kemény víz" beállítást.



- A vízkeménység programozásához nyomja meg egyszerre a (22) és (26) gombot legalább 3 másodpercig a (27), (28), (29) LED-ek egyszerre kezdenek villogni.
- Válassza ki a vízkeménységet az alábbi táblázat szerint a gomb (22) megnyomásával, a kiválasztott vízkeménységet jelző LED folyamatosan világít, a többi kialszik.

Dióda	Keménység
 27 Puha	
 28 Átlagos	
 29 Kemény	

- A kiválasztott keménység mentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a (22) és (26) gombot legalább 3 másodpercig, vagy 15 másodpercig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.



A készülék működésének meghosszabbítása és a kávé aromájának és ízének megőrzése érdekében a Smeg lágyító szűrő használata javasolt (opció, nem tartozék). Kövesse ezeket a lépéseket a telepítéséhez és használatához

a mellékelt utasításoknak megfelelően. A telepítés után állítsa a vízkeménységi szintet „Lágy”-ra az előző pontban leírtak szerint.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (BDEFGI ábra)



Tiltott használat Felületi sérülés veszélye. • Ne használjon gőztisztító fűvókát a kávéfőző tisztításához.

- Ne használjon klórt, ammóniát vagy fehérítőt tartalmazó tisztítószeret a fémbevonatú alkatrészekben (pl.

eloxált, niklowane,

króm). • Ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószeret (például porokat, feltöltőanyagokat és fémszivacsokat).

- Ne használjon durva, súroló hatású anyagokat vagy éles fémkaparókat.

Automatikus öblítés Kávé vagy tejital kiadása után, kikapcsolása előtt a készülék

automatikusan kiöblíti a fűvókát (11).



A tisztítás megkönnyítése érdekében beszkenneheti a szervizajtnál található QR-kódot, amely egy speciális, Telepítéssel és Tisztítással foglalkozó online részhez kapcsol (I. ábra).

Kézi öblítés • Győződjön meg arról, hogy a Fehér program van kiválasztva úgy, hogy a (22), (23), (24), (25) gombok fehérén világítanak.



Tisztítás és karbantartás

- Amikor a készülék készen áll a főzésre és a csepptálca fel van szerelve, nyomja le egyszerre a (25) és (26) gombot legalább 3 másodpercig: a készülék kiöblíti a kávérendszert (11-es kávékifolyó fúvóka).
- A mosási ciklus befejezése után minden gomb folyamatosan világít.

A készülékház tisztítása A külső felületek megfelelő karbantartása érdekében azokat minden használat után, lehűlés után rendszeresen meg kell tisztítani. Tisztítsa meg vízzel megnedvesített puha ruhával.



Soha ne merítse a készülék testét (1) vízbe vagy más folyadékba.



Tisztítás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.



Az üres kávébab-tartály (3) tisztításához használja a mellékelt kefét, hogy távolítsa el a szemet és a törmeléket.



Ezt a műveletet akkor hajtsa végre, amikor a kávéfőző ki van kapcsolva.

Általános tisztítás A készülék megfelelő működésének, de az elkészített italok kiváló minőségének biztosítása érdekében ajánlott egyszerű napi tevékenységek elvégzése, mint például a tálca (13), a csepptálcák (14, 15) és a kávézacc tartály (12).

Javasoljuk továbbá a készülék egyes alkatrészeinek, például a forrázóegység (17) vagy a víztartály (5) rendszeres tisztítását. A szükséges információkat az egyes bekezdések tartalmazzák.

A csepegtetőtálca (14, 15) tisztítása A csepptálca (14) belső tálcával (15) rendelkezik, amely piros szintérzékelővel (33) van ellátva, amely a maximális folyadékszint túllépése esetén kiemelkedik a csésze rácsából (16).

- A belső tálca (15) mosogatógépben mosható.
- Mossa el a tálcát (14) és a rácsot (16) folyó vízzel és semleges mosogatószerrel.
- Szárítsa meg az alkatrészeket, és szerelje be a készülékbe.



Ne mossa el az alkatrészeket mosogatógépben, kivéve a belső tálcát (15).



Javasoljuk, hogy naponta tisztítsa meg a külső csepptálcát.

A zacctartály (12) és a csepptálca (13) tisztítása



Ürítse ki a zacctartályt, amikor a gépet bekapcsolja. A kávézacc-számláló csak így nullázódik vissza. A számláló a különböző alkatrészek kinyitása után legalább 15 másodperc elteltével nullázódik, ezután a LED (29) villogni kezd.

- Távolítsa el a tálcákat (14 és 15).
- Távolítsa el a zacctartályt (12) a megfelelő tálcával (13) úgy, hogy kifelé húzza.
- Vegye ki a zaccot a tartályból (12).
- Mossa el a tartályt (12) és a tálcát (13) folyó vízzel és semleges mosogatószerrel.
- Alaposan szárítsa meg az alkatrészeket és szerelje be a készülékbe.



A kávézacc-tartály ürítésekor ezt is meg kell tennie

ürítse ki a csepptálcát (13) a maradék vízből.



Javasoljuk, hogy a zacstartályt (12) és a csepptálcát (13) minden nap megtisztítsa.

Normális, hogy van némi maradék víz a tálcában. Tisztítsa meg és szárítsa meg.

A víztartály (5) tisztítása • Vegye le és vegye le a fedelet (4). Segítség

távolítsa el a tartályt (5) a készülékből a megfelelő fogantyú segítségével.

- Mossa ki a tartályt (5) folyó vízzel és semleges mosogatószerrel, és helyezze be a készülékbe.



Jelenlét kamienia In tartály szabálytalanságokat okozhat

a készülék működése. Győződjön meg arról, hogy a tartály mindig tiszta és vízkőlerakódásoktól mentes.

A főzőegység tisztítása (17)



Javasoljuk, hogy hetente legalább egyszer tisztítsa meg a főzőegységet.

- A kávéfőző tájékoztat a főzőegység javasolt tisztításáról (a LED 30 folyamatosan világít).
- Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg az ajtó (8) alját, hogy kioldja, és csúsztassa felfelé.
- Nyomja meg a főzőegység (17) oldalán található két kioldórugót (34), és vegye ki a készülékből (I. ábra).
- Mossa le a főzőegységet (17) folyó víz alatt, és szárítsa meg.

- Alaposan tisztítsa meg az aljzatot és a kábelt is a mellékelt kefével (19), az I. ábrán látható módon.
- Alaposan szárítsa meg az alkatrészek összeszerelése előtt.
- Szerelje fel a fedelet (8), ügyelve arra, hogy a megfelelő helyzetben legyen.



Nyissa ki az ajtót és tisztítsa meg a főzőegységet; a készüléket be kell kapcsolni. Csak így lehet visszaállítani a számlálót. A számláló a különböző alkatrészek kinyitása után legalább 10 másodperc elteltével nullázódik, ezután a 30 LED villogni kezd. mindig ajánlatos kézi áramkör-tisztítási ciklust végrehajtani ilyen műveletek végrehajtásakor.

Ehhez olvassa el a "Kézöblítés" című részt.



Ne mossa el a főzőegységet mosogatógépben, mert visszafordíthatatlanul megsérülhet.



Lehet, hogy kávé van a főzőkamrában. Minden alkalommal, amikor tisztítja a főzőegységet, ajánlatos alaposan megtisztítani. A mellékelt kefével tisztítsa meg az összeszerelő kamrát az esetleges maradványoktól.



Az oldalsó ajtók bezárása előtt szárítson meg minden alkatrészt és belső alkatrészt száraz ruhával.

A gőzfűvőka (18) tisztítása • Tisztítás előtt várja meg, amíg a gőzfűvőka (18) lehül.

- Távolítsa el a gőzfűvőka alsó részét (35) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a reteszeléshez, majd lefelé húzva.



Tisztítás és karbantartás

- A mellékelt tűvel (20) tisztítsa meg a gőzkimeneti nyílást az esetleges lerakódások eltávolításához.
- Mossa le folyó víz alatt, és fordított sorrendben szerelje fel.

Vízkömentesítés



Javasoljuk, hogy hetente legalább egyszer tisztítsa meg a főzőegységet.

A kávéfőző a beállított vízkeménység alapján jelzi a vízkömentesítési ciklus végrehajtásának szükségességét (A vízkeménység beállítása. leírása a „Vízkeménység beállítása” részben található).

Ha a LED (31) folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy el kell végeznie a vízkömentesítési ciklust, hogy elkerülje a kávé ízének megváltozását és a kávéfőző károsodását. Azonban továbbra is végrehajthat bizonyos számú ciklust a kávéfőzéshez és más italok elkészítéséhez.

Ha a LED (31) villog, az azt jelenti, hogy egy vízkömentesítési ciklust kell végrehajtani, mielőtt más italokat készíthet.

A vízkömentesítési ciklus végrehajtása: • Helyezzen egy legalább 1,4 literes űrtartalmú edényt a kimeneti fűvóka (11) és a gőzfűvóka (18) alá.

- Győződjön meg arról, hogy a Fehér program van kiválasztva, és a gombok fehérrel vannak kiemelve.
- Töltse fel a tartályt (5) a "MAX" szintig a gyártó által javasolt mennyiségű víz és vízköoldó oldattal.
- G dy eszköz tréfa megyek , Nyomja meg egyszerre a (26) és (24) gombot legalább 3 másodpercig, a gomb (24) narancssárgán kezd villogni, és a LED (31) folyamatosan világít a vízkömentesítési ciklus teljes időtartama alatt.
- Maradjon a készülék közelében a vízkömentesítési ciklus alatt, mert szükség lehet bizonyos műveletekre, például a tartály (5) újratöltésére. A teljes ciklus körülbelül 30 percet vesz igénybe.

- A vízkömentesítési ciklus alatt a gép szünetet tart, hogy a vízköoldó hatékonyan működjön. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.
- A vízkömentesítési ciklus akkor ér véget, amikor a tartály (5) kiürül az oldatból, a gomb (24) fehérre vált, és a LED (27) és (31) folyamatosan világít.
- Öntsön tiszta vizet a tartályba (5) a "MAX" szintig az öblítési ciklus végrehajtásához, majd nyomja meg a gombot (24) az öblítés elindításához, a gomb (24) villog és a LED (31) folyamatosan világít. a mosási ciklus időtartama.
- Az öblítési ciklus akkor fejeződik be, ha a gombok fehérre világítanak.



Ha a vízkömentesítés befejeződött, a gomb (26) fehérre villog és a LED (31) folyamatosan világít, ez azt jelenti, hogy új vízkömentesítési ciklusra van szükség, mert a

a vízköoldó oldat nem volt elegendő a teljes tisztításhoz.



Személyi sérülés veszélye. • A vízköoldó savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet.

- Gondosan kövesse a gyártó utasításait, és bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetén kövesse a csomagoláson található biztonsági előírásokat.
- A kávéfőző károsodásának elkerülése érdekében használjon a Smeg által ajánlott vízköoldó szereket.



Harisnyatartókinne gyakorlat a karbantartást felhatalmazott szervizképviseelőnek kell elvégeznie.



„Purge System” eljárás A „Purge System” eljárás ajánlott hosszabb időn keresztül

használja, és mielőtt a műszaki szervíz szakemberéhez fordulna. • Indítsa el az eljárást úgy, hogy a (22) és a (25) gombot egyidejűleg három másodpercig lenyomva tartja, a gomb (23) és a (25) egyidejűleg villog.

- A tartályban lévő összes víz a kávérendszeren és a gőzpálcán keresztül távozik.
- A szivattyú szakaszosan tovább működik, hogy a belső vízrendszereket is ürítse.
- Az eljárás befejezése után a készülék kikapcsol.



A rendszer ürítésének folyamata néhány percet és be-ki ciklust igényel. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg az eljárás be nem fejeződött.



Mi a teendő, ha... Probléma

	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A dugó nincs bedugva az aljzatba.	Dugja be a dugót a konnektorba.
	A csatlakozó nincs megfelelően bedugva.	Helyesen tedd be a csatlakozót a készülékhez.
	Az ON-OFF gombot (9) nem nyomta meg.	Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.
	A BE-KI gomb (9) nem működik.	Forduljon a hivatalos szervizközpontoz.
A készülék be van kapcsolva, de nem működik.	Üres tartály vagy hiányzó tartály riasztás (27-es LED világít).	Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően van behelyezve, tölts fel vízzel, vagy öblítse le, hogy eltávolítsa a vízkőmaradványokat.
	Kávéhiány riasztó (LED 28 világít).	Öntse a kávébabot egy megfelelő edénybe.
	Zacstartály riasztó (LED 29 világít).	Üritse ki a zacstartályt. Megjegyzés: Üritse ki a fiókot legalább 15 másodpercre, amíg a készülék be van kapcsolva. A 29-es riasztás villog, jelezve a számláló nullázását.
	Zacstartály riasztó (29-es LED villog).	A zacstartály nincs megfelelően behelyezve, vagy nincs belső csepptálca. Szerelje be az alkatrészeket.
	Általános riasztás (a LED 30 villog).	Ellenőrizze, hogy a főegység megfelelően van-e felszerelve, és hogy az ajtó zárva van-e.
	Általános riasztás (LED 30 folyamatosan világít).	Nyissa ki az ajtót, vegye ki a forrázó egységet, ellenőrizze és tisztítsa meg a mozgási területet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
A készülék gyártás közben leblokkol.	Aktív kötelező vízkőmentesítési riasztás (a 31-es LED villog).	Végezzen vízkőmentesítési ciklust.
	A tartályt a gyártás során eltávolították, vagy a vízszint a minimális szint alatt van.	Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően van behelyezve vagy feltöltve.
	Az oldalajtót a gyártás során kinyitották.	Csukja be az oldalsó ajtókat.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A 27-es riasztás nincs aktiválva, de nincs víz.	A tartályban lévő víz mennyiségének leolvasása helytelen, mivel a tartályban vízkő van.	Tisztítsa meg alaposan a tartályt, és helyezze be a tartályt. Szükség esetén vízkőmentesítés.
	Helytelenül öntött vizet a tartály nyílásába.	Vegye ki a tartályt, és szárítsa meg jól a rekeszt.
A kávé nem forró.	A csészéket nem melegítették fel.	Melegítse fel a csészéket forró vízzel ütögetve (Megjegyzés: használhatja a melegvíz funkciót).
A kávé gyenge és kevés a hab.	A kávé túl durvára van őrölve.	Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a daráló sorja közelebb kerüljön egymáshoz. Megjegyzés: a készülék károsodásának elkerülése érdekében ajánlatos elforgatni a gombot, amikor a készülék csiszolási szakaszban van.
	A kávé akkor főzték, amikor nagyon kevés volt a bab.	Töltse meg a tartályt babbal, és készítse el újra a kávé.
A kávé túl lassan folyik ki, vagy csöpög.	A kávé túl finomra van őrölve.	Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kitáguljon a kávédaráló sorja. Megjegyzés: néhány a kávékeverékek durvább őrlést igényelnek, mint mások. A készülék károsodásának elkerülése érdekében állítsa be a csiszolási szintet a gomb elforgatásával, miközben a sorja működik.
	Eltömődött kimeneti fúvóka.	Hajtsa végre a kézi mosási ciklust a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A vízkömentesítési ciklus megtörtént, de a készülék nem működik.	A ciklus nem fejeződött be.	Feltétlenül fejezze be a vízkömentesítési ciklust, majd öblítse le. Az első ciklus után a gépnek öblítésre van szüksége. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” részben található utasításokat.
	A vízkömentesítési vagy öblítési ciklus alatt a tartály nem volt feltöltve a maximális szintig.	Töltse fel a tartályt, ne felejtse el kiüríteni a kimeneti fűvóka alatt található tartályt. A folytatáshoz nyomja meg ismét a 24 gombot.
A készülék nem kapcsol ki.	A 27-es LED világít, ami azt jelzi, hogy nincs víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt, hogy a gép elvégezhesse az utolsó öblítési ciklust.
A készülék kétszer sípol, és a gombok fényei kialszanak.	Általános készülék probléma.	Forduljon a hivatalos szervizközpontoz.
A fiók blokkolva van.	A készülék nem rendeltetésszerű használata.	Kapcsolja ki, majd be a készüléket, hogy a belső részek visszakerüljenek a megfelelő helyzetükbe.
Minden gomb egyszerre villog.	Hidraulikus áramkör hiba.	Győződjön meg arról, hogy van víz a tartályban, és várja meg, amíg az áramkör visszaáll. A készülék automatikusan a helyére áll kezdeti. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
A készülék nem termel gőzt.	A gőz funkció nincs megfelelően aktiválva.	Kövesse a „Steam készítése” részben található utasításokat.
	A készülék nem érte el a gőz előállításához szükséges hőmérsékletet.	Várja meg, amíg eléri a hőmérsékletet, amit a 25-ös gomb folyamatos világítása jelez.
A hab nem tökéletes.	A gőzfűvóka piszkos.	Alaposan tisztítsa meg a gőzcsövet az acél fűvóka eltávolításával, és kövesse a kézikönyv utasításait. Figyelem: minőség a hab a használt tej típusától függ.
 Ha a probléma nem oldódik meg, vagy egyéb rendellenességek lépnek fel, forduljon a legközelebbi műszaki szervizhez.		